



Internet



CYFROWY
POLSAT

TELEWIZJA INTERNET TELEFON

LTE HSPA+



Skrócona instrukcja obsługi

**Router Wi-Fi/LAN
Edimax LT-6408n**

UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi!

Router Edimax LT-6408n umożliwia połączenie do Internetu Cyfrowego Polsatu kilku komputerów jednocześnie. Mogą to być komputery członków Twojej rodziny, ale także wszystkich innych użytkowników, którzy znajdują się w zasięgu sieci WLAN routera.

Router ma domyślnie wyłączone zabezpieczenia sieci Wi-Fi. Cyfrowy Polsat zaleca samodzielnie ustawienie zabezpieczeń. W ten sposób możesz uchronić się przed niepożądanymi „gośćmi” korzystającymi z Twojej usługi internetowej.

Pamiętaj - dodatkowi użytkownicy powodują obniżenie prędkości transmisji, z której będziesz korzystał, ale przede wszystkim konsumują Twoje pakiety danych i **mogą wpłynąć na wysokość rachunku za usługę.**

Aby samodzielnie ustawić zabezpieczenia sieci bezprzewodowej Wi-Fi przed „pasażerami na gapę” zapoznaj się z rozdziałem **Zabezpieczenie sieci Wi-Fi** niniejszej instrukcji, lub z pełną instrukcją obsługi umieszczoną na płycie CD, w której szczegółowo opisano sposób konfiguracji zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.

W razie kłopotów z ustawianiem parametrów zabezpieczeń zachęcamy do kontaktu z infolinią techniczną Cyfrowego Polsatu, dostępną pod numerem **699 00 22 22** (koszt połączenia zgodny z taryfą Twojego operatora) lub **22 22** (połączenie bezpłatne z telefonu Cyfrowego Polsatu).

Copyright© Edimax Technology Co, Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, transmitowana, poddawana transkrypcji, przechowywana w systemie wyszukiwania informacji ani też tłumaczona na żaden język, w tym język programowania, w jakiegokolwiek postaci lub przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, magnetycznych, optycznych, chemicznych, ręcznych lub innych, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Edimax.

FIRMA EDIMAX, JEJ DYSTRYBUTOR LUB DEALER, ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU, W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB.

Firma nie gwarantuje w wyraźny ani dorozumiany sposób zawartości niniejszego dokumentu. Firma nie udziela żadnych gwarancji, w tym co do jakości handlowej produktu bądź przydatności do jakichkolwiek celów. Oprogramowanie, którego dotyczy niniejszy podręcznik, jest sprzedawane lub licencjonowane w takim stanie, w jakim się znajduje (tak jak jest - as is).

Ponadto firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego dokumentu lub wycofania go bez obowiązku uprzedniego powiadomienia o takich zmianach.

Wszystkie marki i nazwy produktów wymienione w niniejszym podręczniku są znakami handlowymi i/lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli.

Uwagi dotyczące licencji GNU/GPL Wersja 2

Produkt ten posiada oprogramowanie zgodne z licencją GNU/GPL Wersja 2. Pełna treść licencji znajduje się na stronie internetowej www.edimax.pl. Oprogramowanie jest darmowe, typu freeware, bez gwarancji udzielonej przez autora. Oferujemy, ważne przez przynajmniej trzy lata, wsparcie w postaci kompletnego kodu źródłowego, w cenie wykonania i dostarczenia nośnika. Prosimy o kontakt z firmą Edimax: Edimax Technology co., Ltd, NO. 3, Wu-Chuan 3rd RD Wu-Ku-Industrial Park, Taipei Hsien, Taiwan. R.O.C., TEL : +886-2-77396888, FAX : +886-2-77396887

Prezentacja produktu

Dziękujemy za zakup routera Wi-Fi/LAN Edimax LT-6408n. Router ten jest wydajnym urządzeniem, najlepszym **dla domu i małego biura**, gdzie użytkownicy komputerów i urządzeń sieciowych mogą korzystać z jednego szybkiego połączenia internetowego realizowanego przy pomocy bezprzewodowego modemu USB LTE/HSPA+ lub kablowego/xDSL. Router jest fabrycznie skonfigurowany do połączenia z Internetem Cyfrowego Polsatu, a łatwa procedura konfiguracji połączenia z routerem pozwala użytkownikom komputerów skonfigurować połączenie sieciowe w krótkim czasie – zajmuje to kilku minut, nawet niedoświadczonym użytkownikom.

1 Zawartość opakowania

Przed rozpoczęciem pracy z routerem, sprawdź zawartość opakowania i upewnij się, że niczego nie brakuje. W przypadku braku poszczególnych elementów skontaktuj się ze sprzedawcą:

- ☐ Router Wi-Fi/LAN Edimax LT-6408n
- ☐ Skrócona instrukcja obsługi
- ☐ Płyta CD-ROM zawierająca pełną instrukcję obsługi
- ☐ Zasilacz sieciowy
- ☐ Kabel Ethernet
- ☐ Podstawka
- ☐ Akcesoria


2 Panel przedni



Opis stanu diod

Nazwa diody	Stan diody	Opis
	Wł.	Router włączony i prawidłowo zasilany
WLAN	Wł.	Sieć bezprzewodowa lub tryb WPS włączony
	Wył.	Sieć bezprzewodowa wyłączona
	Mruga	Aktywność sieci bezprzewodowej (przesyłanie danych)
MODEM	Wł.	Modem USB podłączony
	Wył.	Modem USB nie podłączony
	Mruga	Aktywność sieci Internetu bezprzewodowego (przesyłanie danych)
WAN	Wł.	Port WAN podłączony
	Wył.	Port WAN nie podłączony
	Mruga	Aktywność sieci WAN (przesyłanie danych)
LAN LNK/ACT	Wł.	Port LAN podłączony
	Wył.	Port LAN nie podłączony
	Mruga	Aktywność sieci LAN (przesyłanie danych)

3 Panel tylny

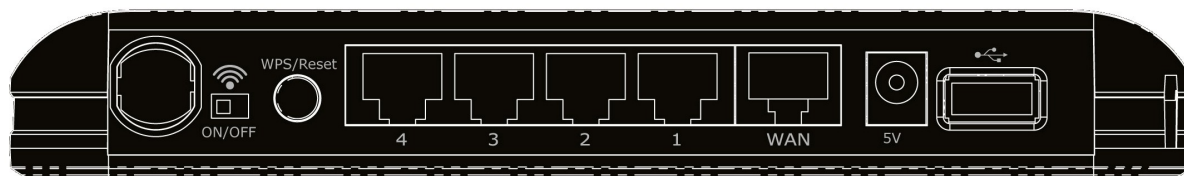


Opis przycisku/portu

Nazwa elementu	Opis
	Port USB do podłączenia bezprzewodowego modemu LTE/HSPA+
5V	Gniazdo zasilania, do podłączenia zasilacza 5V
WAN	Port sieci rozległej (WAN / Internet)
1 – 4	Porty sieci lokalnej LAN od 1 do 4
WPS/Reset	Po wciśnięciu i przytrzymaniu na mniej niż 5 sekund uruchomi funkcję WPS. Po wciśnięciu i przytrzymaniu przez 20 sekund przywróci ustawienia fabryczne (kasuje wszystkie ustawienia użytkownika)
ON/OFF	Przełącznik sieci bezprzewodowej, ON włącza / OFF wyłącza sieć bezprzewodową Wi-Fi


4 Uruchomienie urządzenia

Podłączenie z użyciem modemu USB

1. Podłącz zasilacz do routera LT-6408n
2. Podłącz kabel ethernetowy do portu LAN w routerze oraz do gniazda ethernetowego w komputerze.
Jeśli komputer jest wyposażony w kartę Wi-Fi, zamiast kabla ethernetowego można użyć łączności bezprzewodowej. Podłączenie poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi zostało opisane w dalszej części instrukcji.

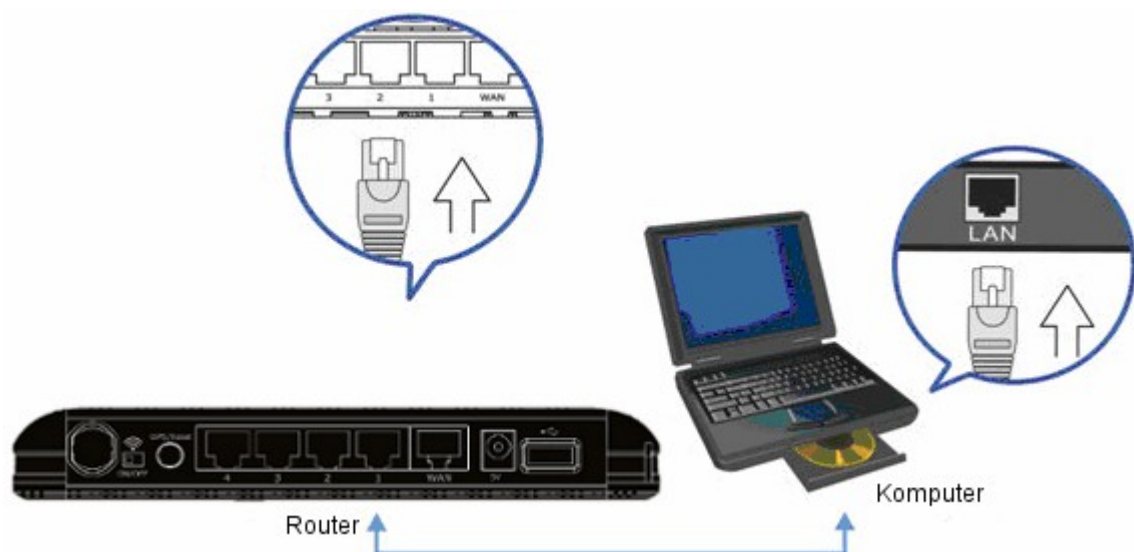


3. Włóż kartę SIM do modemu USB i podłącz modem do portu USB routera LT-6408n. Zaświeci się dioda MODEM.

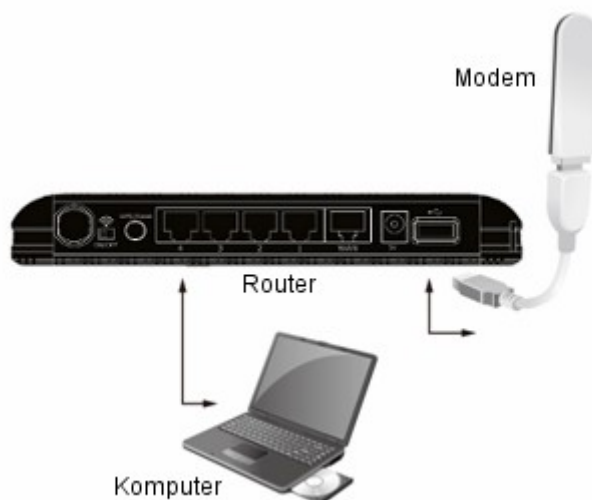


Podłączenie z użyciem modemu kablowego/xDSL:

1. Podłącz zasilacz do routera LT-6408n
2. Podłącz kabel ethernetowy do portu WAN w routerze oraz do portu LAN w modemie kablowym/xDSL.

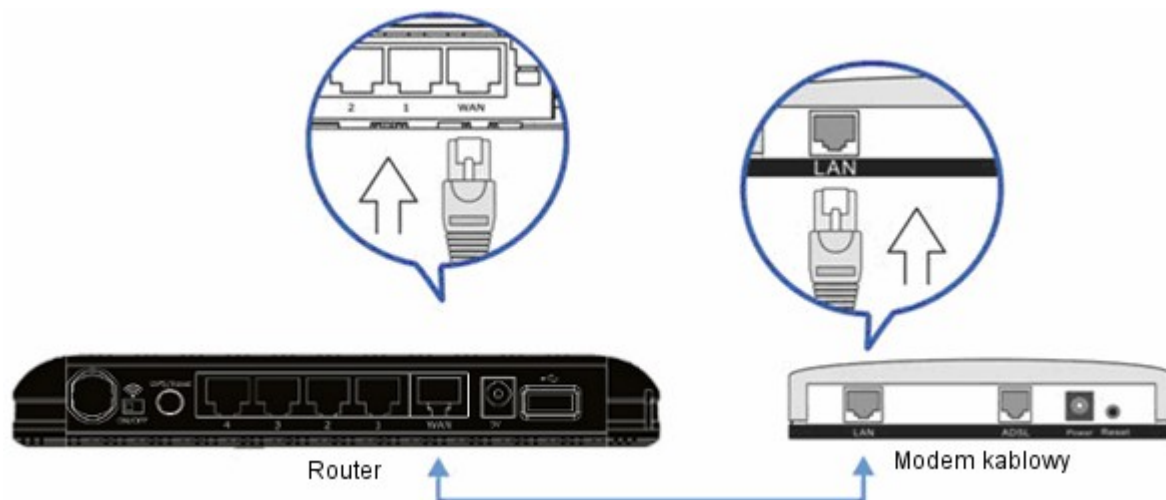

3. Podłącz kolejny kabel Ethernetowy do portu LAN w routerze oraz do gniazda ethernetowego w komputerze.

Jeśli komputer jest wyposażony w kartę Wi-Fi, zamiast kabla ethernetowego można użyć łączności bezprzewodowej. Podłączenie poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi zostało opisane w dalszej części instrukcji.

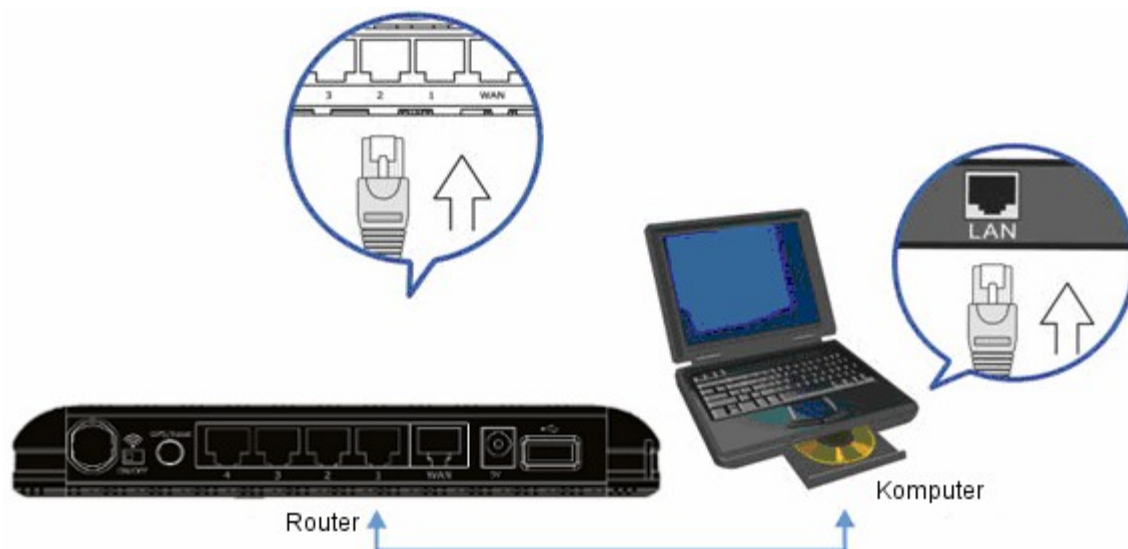

4. Upewnij się, czy na routerze świeci się dioda LINK/ACT potwierdzająca prawidłowe podłączenie kabli.


Konfiguracja adresu IP sieci LAN:

W większości przypadków komputery są domyślnie skonfigurowane do automatycznego pobierania adresu IP z routera. W takiej sytuacji można pominąć poniższy etap konfiguracji.


Jeśli jednak komputer ma ustawione stałe IP należy wykonać poniższe kroki w celu automatycznego pobrania IP z routera.

1. Skonfiguruj ustawienia sieci LAN tak, aby adres IP był pobierany automatycznie z routera.


Wciśnij „**Start**” na pasku zadań, a następnie wybierz polecenie „**Panel Sterowania**”.

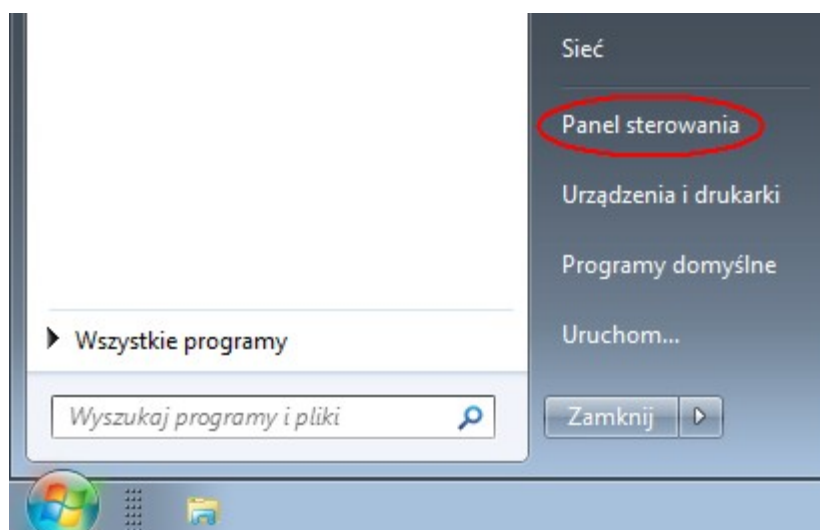


Wybierz opcję „**Sieć i Internet**” w oknie „**Panelu Sterowania**”.

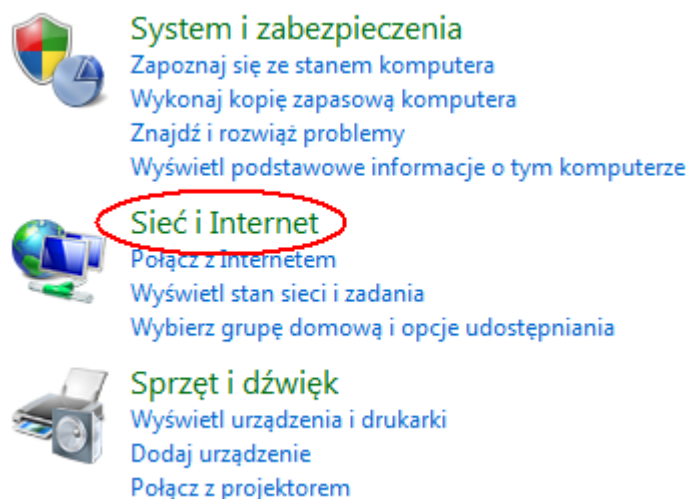


Przejdź do „Centrum sieci i udostępniania”.

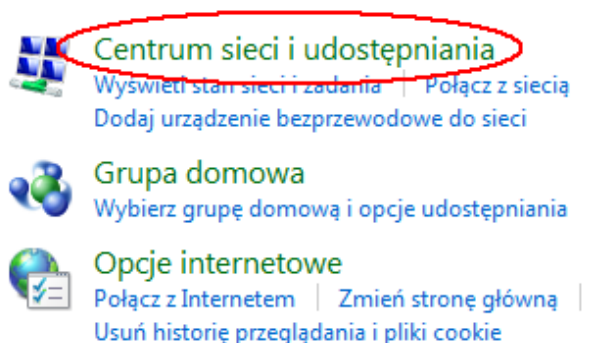


Następnie wybierz opcję „Zmień ustawienia karty sieciowej” w menu z lewej strony ekranu.

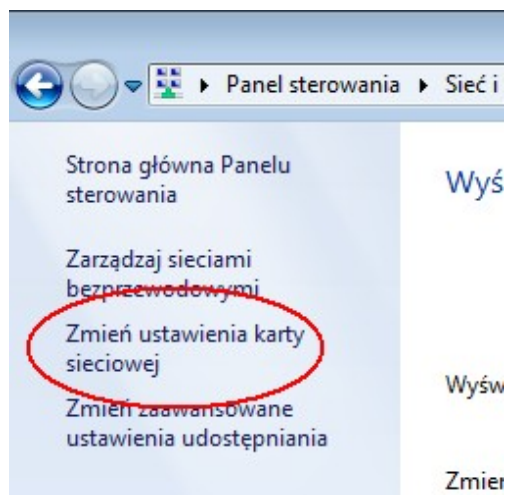


Na ekranie będzie widoczna ikona „Połączenie lokalne”. Zaznacz ją, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy, w celu wywołania menu kontekstowego, po czym wybierz polecenie „Właściwości” w celu ustawienia adresu IP.

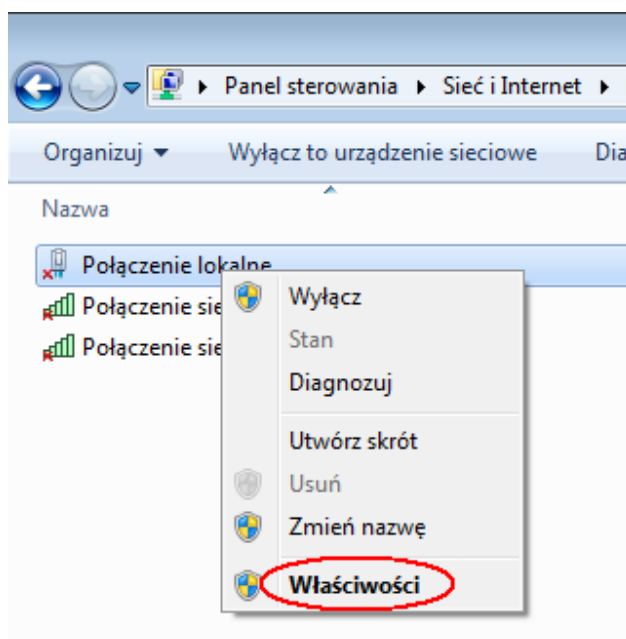

Zaznacz opcję „**Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)**”, a następnie kliknij przycisk „**Właściwości**”.

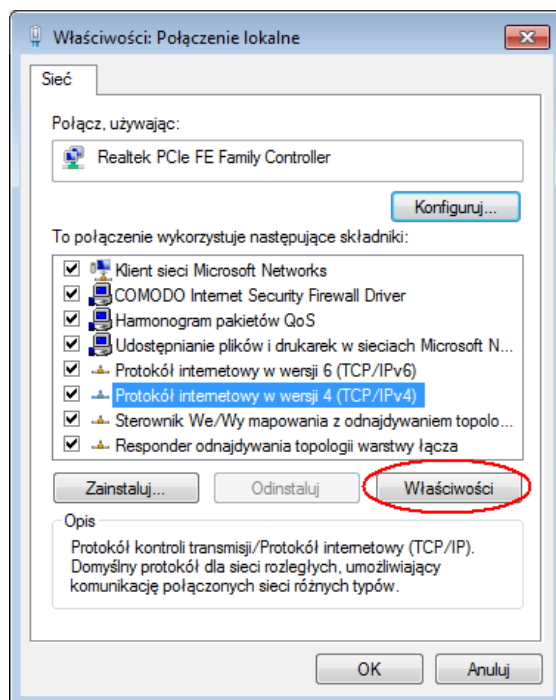


Upewnij się, że zaznaczone są opcje „**Uzyskaj adres IP automatycznie**” oraz „**Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie**”, następnie kliknij przycisk „**OK**”, aby zamknąć okno.

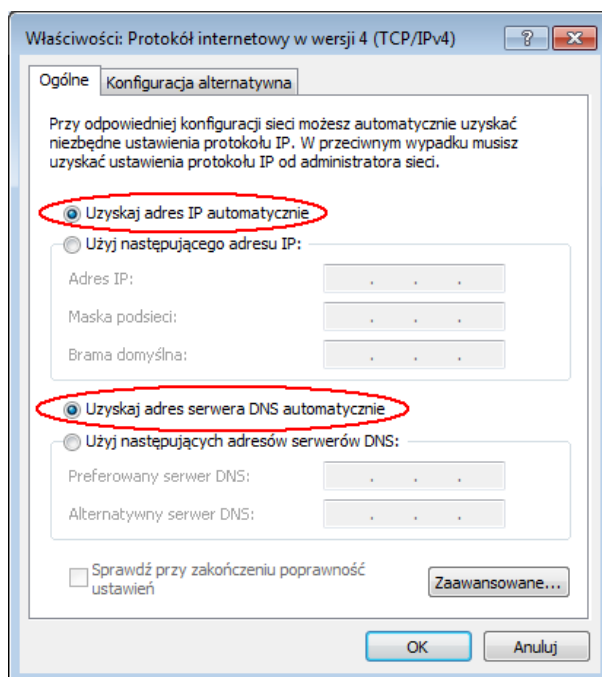


Połączenie komputera z routerem poprzez sieć W-Fi (na przykładzie Windows 7):

Jeśli komputer jest wyposażony w kartę WLAN, zamiast kabla ethernetowego można użyć łączności bezprzewodowej Wi-Fi. W tym celu:

1. Na tylnym panelu routera ustaw przełącznik sieci bezprzewodowej w pozycji włączony - **ON**
2. Na swoim komputerze uruchom łączność Wi-Fi.
3. W prawym dolnym oknie pulpitu kliknij ikonę sieci Wi-Fi, wyszukaj sieć o nazwie **CyfrowyPolsat** i kliknij aby rozwinąć podopcje. Następnie kliknij **Połącz**.

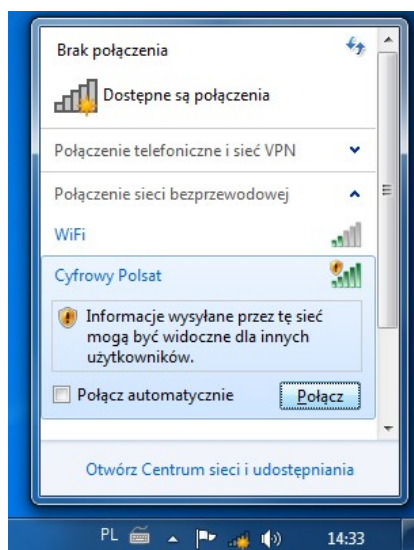

4. Pojawi się okno z zapytaniem o konfigurację. Należy kliknąć „**Połącz z siecią bez jej konfigurowania**”, gdyż konfiguracja zabezpieczeń zostanie wykonana w kolejnym kroku, poprzez panel administracyjny routera.

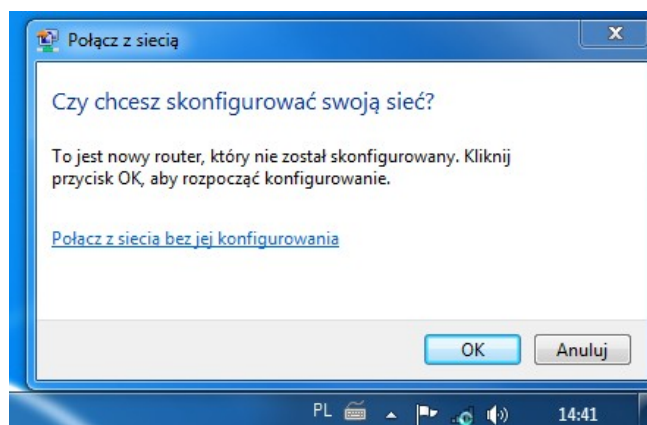

4. Nastąpi połączenie z siecią bezprzewodową. Teraz należy ustawić zabezpieczenie sieci bezprzewodowej


Zabezpieczenie sieci Wi-Fi:

Router ma domyślnie wyłączone zabezpieczenia sieci Wi-Fi. Cyfrowy Polsat zaleca samodzielnie ustawienie zabezpieczeń. W ten sposób możesz uchronić się przed niepożądanymi „gośćmi” korzystającymi z Twojej usługi internetowej.


Zaleca się aby zmiana ustawień zabezpieczeń routera była wykonywana z wykorzystaniem połączenia kablowego z routerem.

Domyślny adres routera to **'192.168.2.1'**. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie dostępu do panelu konfiguracyjnego routera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej (Internet Explorer 5.x lub nowszy, Firefox lub Netscape).


1. Wprowadź adres **'192.168.2.1'** w pasku adresu przeglądarki i wciśnij **„Enter”**, aby uzyskać dostęp do panelu konfiguracyjnego:

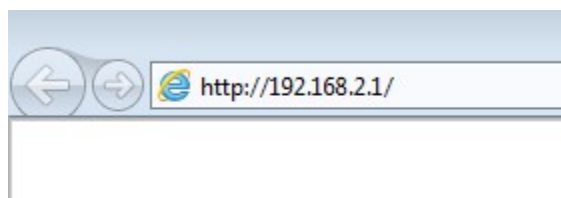


2. Wyświetlona zostanie prośba o podanie danych logowania:

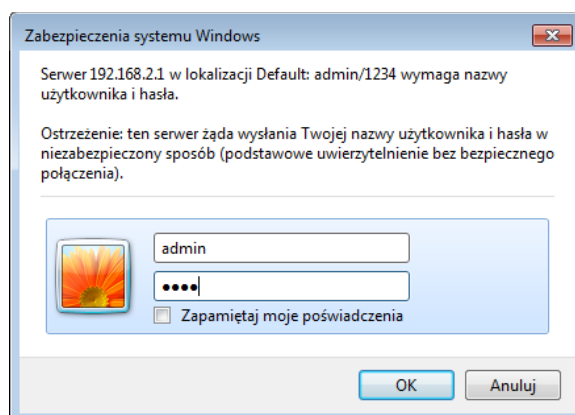


Domyślna nazwa użytkownika to **„admin”**, zaś hasło **„1234”**. Po wprowadzeniu danych należy zatwierdzić je przyciskiem **„OK”**. Wyświetlona zostanie główna strona panelu konfiguracyjnego routera.

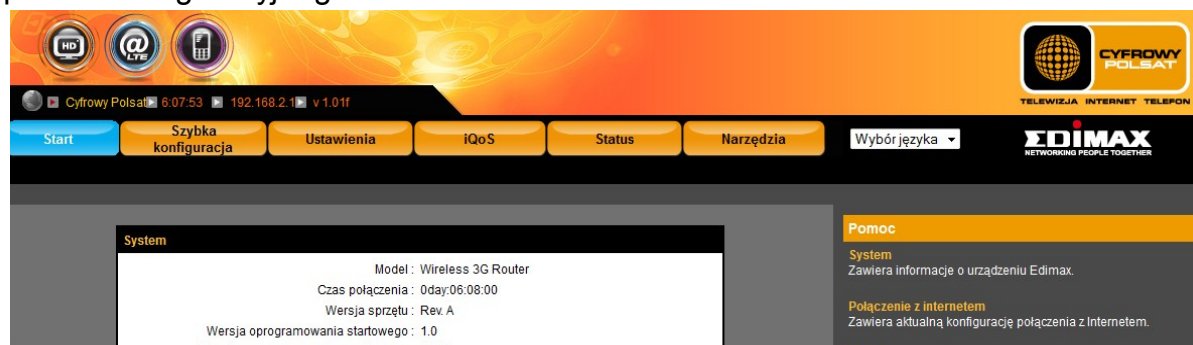


3. W menu głównym należy kliknąć przycisk **Ustawienia**, a następnie w podmenu **Sieć bezprzewodowa**. Zaznacz opcję **Ustawienia bezpieczeństwa**.

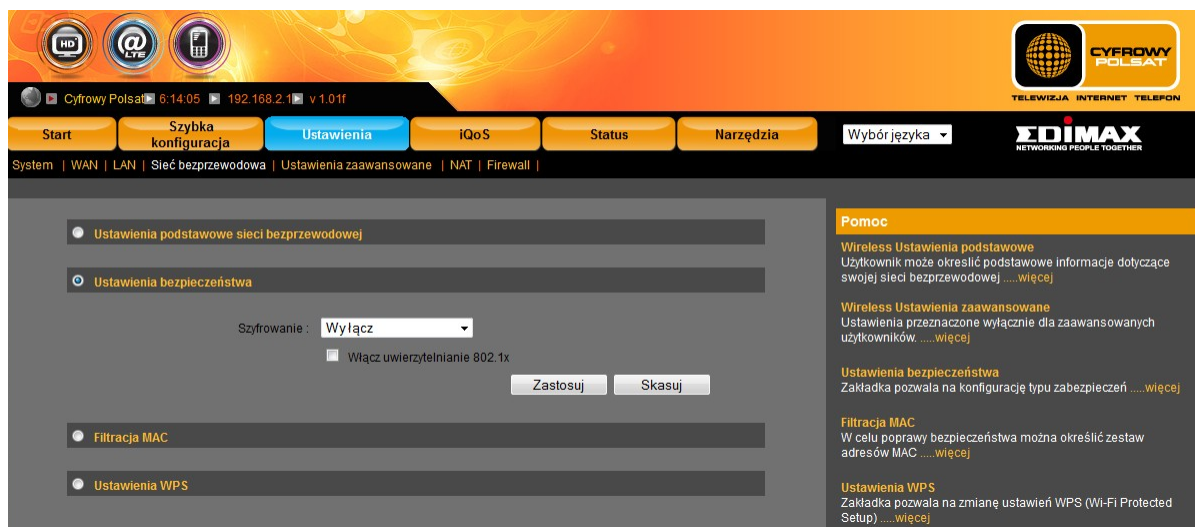

4. W pozycji Szyfrowanie z listy rozwijanej wybierz rodzaj szyfrowania który chcesz włączyć. Zalecamy wybór **WPA pre-shared key** gdyż jest lepszym zabezpieczeniem od WEP.

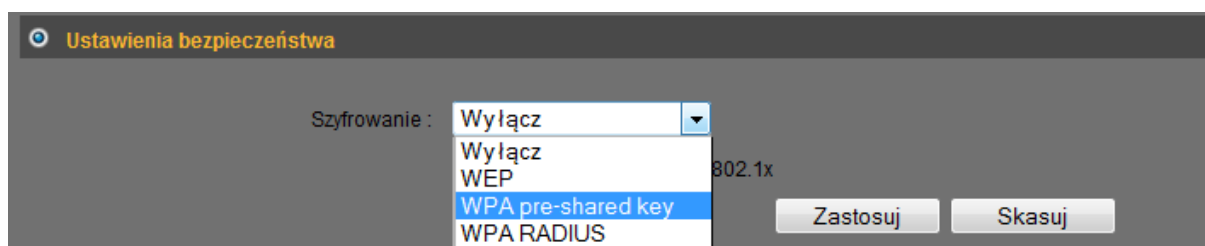

5. Pojawią się ustawienia zabezpieczenia:

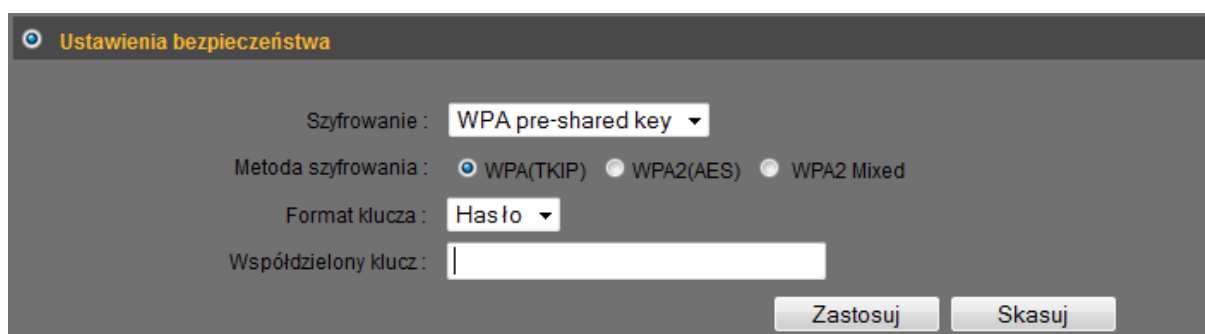


Poniżej opisano poszczególne pozycje ustawień:


Pozycja	Opis
Metoda szyfrowania	Umożliwia wybór rodzaju szyfrowania: WPA (TKIP), WPA2 (AES), oraz WPA2 Mixed. Należy upewnić się, że wybrany rodzaj szyfrowania jest obsługiwany przez wszystkie podłączane urządzenia bezprzewodowe.
Format klucza	Umożliwia wybór formatu klucza - Hasło (8-64 znaków alfanumerycznych) lub Hex (64 znaki 0-9, a-f).
Współdzielony klucz	Umożliwia wprowadzenie klucza (hasła) w zdefiniowanym wcześniej formacie. Nie jest zalecane używanie zrozumiałych słów ze względu na ryzyko złamania hasła. Hasło to będzie wykorzystywane przez użytkowników sieci Wi-Fi do połączenia z routerem

Po wybraniu ustawień i wprowadzeniu klucza (hasła) kliknij przycisk **Zastosuj** aby zapisać ustawienia

6. W oknie przeglądarki pojawi się strona z informacją o zapisaniu ustawień. Żeby wprowadzone ustawienia zaczęły działać należy zrestartować router klikając przycisk **Zastosuj**

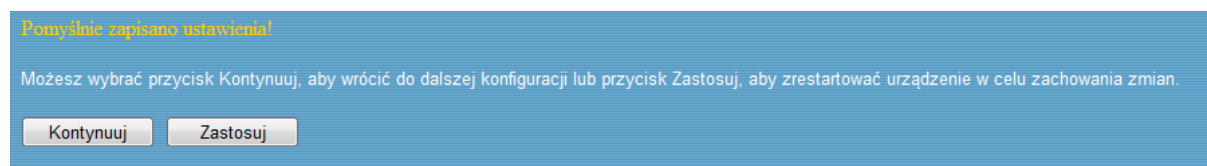

7. Po restarcie routera należy ponownie połączyć się z siecią bezprzewodową podając wygrany wcześniej klucz (hasło).

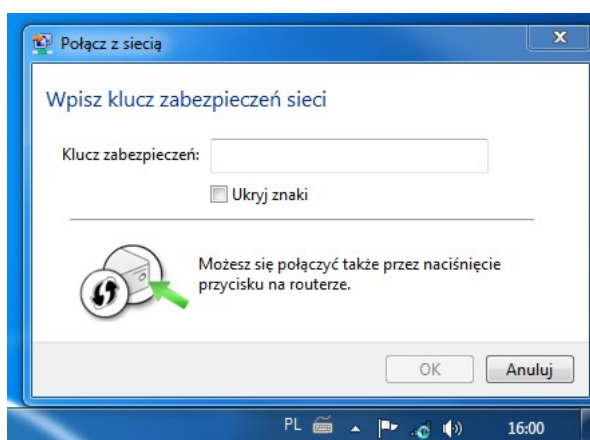

Więcej informacji na temat rodzajów zabezpieczeń sieci Wi-Fi znajdziesz w pełnej instrukcji obsługi zamieszczonej na płycie CD.

Konfiguracja połączenia z Internetem poprzez modem USB:

Router LT-6408n obsługuje dostępne w ofercie Cyfrowego Polsatu modemy USB (LTE oraz HSPA+), jak również większość dostępnych na rynku modemów 3G/3.5G. Najczęściej instalacja ogranicza się do podłączenia modemu do routera, dodatkowe ustawienia nie są wymagane, gdyż modem zostanie automatycznie rozpoznany. Niektóre z modemów wymagają jednak wprowadzenia pewnych ustawień – kodu PIN / ustawień nazwy użytkownika i hasła / ustawienia APN.

Czasem wymagane jest także wcześniejsze podłączenie modemu do komputera w celu instalacji dodatkowego oprogramowania. W takim przypadku instalacja musi być przeprowadzona jednorazowo na każdym komputerze, który ma uzyskać dostęp do Internetu. Jeśli, mimo przeprowadzenia poprawnej procedury instalacji, nadal występują problemy z połączeniem z Internetem, należy skontaktować się z firmą Edimax, wysyłając e-mail pod adres cp@edimax.pl lub telefonicznie.

UWAGA:

Tylko jedno połączenie internetowe może być używane w danym momencie. Połączenie przez modem USB jest połączeniem domyślnym, połączenie kablowe jest traktowane jako zapasowe. Z tej przyczyny nie należy podłączać modemu USB w przypadku korzystania z połączenia kablowego! W przypadku podłączenia modemu USB przy dostępnym połączeniu kablowym, router przełączy się na połączenie przez modem USB. Jeśli to połączenie zostanie zerwane i nie będzie mogło być przywrócone przez 60 sekund, router powróci do korzystania z połączenia kablowego i NIE BĘDZIE próbował ponownie uzyskać połączenia bezprzewodowego. W przypadku braku dostępności połączenia kablowego, zerwanie połączenia przez modem USB spowoduje podjęcie przez router próby przywrócenia połączenia bezprzewodowego aż do skutku. W przypadku chęci przełączenia routera na połączenie przez modem USB, po jego automatycznym przełączeniu na połączenie kablowe, należy odłączyć modem na ok. 5 sekund, a następnie podłączyć go ponownie.

- **Procedura „Plug-and-Play”, bez dodatkowej konfiguracji**

Podłącz modem USB do routera i upewnij się, że kontrolka portu USB na routerze zaświeciła się. Oczekaj chwilę, pozwalając routerowi nawiązać połączenie z Internetem. W tym momencie powinno być możliwe korzystanie z Internetu.

- **Wymagane podanie kodu PIN / nazwy użytkownika / hasła**

Zaloguj się do panelu konfiguracyjnego routera



Dalsza konfiguracja rozpoczyna się od wciśnięcia przycisku „Szybka konfiguracja” w panelu routera. Szczegóły zostały opisane w bloku pomocy znajdującym się po prawej stronie panelu routera oraz w pełnej instrukcji zamieszczonej na płycie CD.

WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

1. Routery Edimax LT-6408n objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta.
2. Rejestracja produktu w ciągu 14 dni od daty zakupu za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie WWW producenta uprawnia użytkownika do dodatkowych 6 miesięcy gwarancji. Uprawnienia są ważne jedynie w przypadku realizacji roszczeń gwarancyjnych bezpośrednio przez producenta.
3. Gwarancja realizowana jest przez Edimax Technology Poland Sp. z o.o. bądź podmiot przez niego wskazany.
4. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu urządzenia przez klienta końcowego.
5. Podstawą do uznania roszczenia gwarancyjnego oraz ustalenia czasu gwarancji jest załączenie przez klienta oryginalnego dowodu zakupu (faktura / paragon).
6. Warunkiem realizacji roszczenia gwarancyjnego jest kontakt z biurem firmy Edimax za pośrednictwem:
 - Telefonu* – dostępny na stronie internetowej www.edimax.pl
 - E-mail – gwarancja@edimax.pl
 - Punktu sprzedaży, w którym zakupiono dany produkt
7. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia gwarancyjnego jest nadanie indywidualnego numeru RMA.
8. Urządzenia powinny zostać dostarczone do serwisu Edimax za pośrednictwem wskazanego przez Edimax przewoźnika. Koszty przesyłki urządzeń do i z serwisu pokrywa Edimax.
9. Przesyłki wysyłane do serwisu bez wcześniejszego przydzielenia numeru RMA oraz za pośrednictwem przewoźników zamawianych przez klienta nie będą przyjmowane.
10. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć urządzenia na czas transportu.
11. Czas realizacji roszczenia gwarancyjnego wynosi 14 dni kalendarzowych. Czas realizacji może ulec zmianie w przypadku braku dostępności części. W każdym przypadku decyzja o przyjęciu zgłoszenia gwarancyjnego oraz o sposobie postępowania (naprawa / wymiana) podejmowana jest najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania urządzenia przez Edimax.
12. Przydzielenie numeru RMA stanowi wstępną akceptację zgłoszenia reklamacyjnego. Roszczenie gwarancyjne mogą być odrzucone w przypadku:
 - Stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń urządzenia prowadzących do utraty funkcjonalności przez urządzenie,
 - Stwierdzenia ingerencji w urządzenie poprzez otwarcie obudowy lub inne modyfikacje mechaniczne,
 - Stwierdzenia modyfikacji oprogramowania urządzenia na inne niż zatwierdzone i udostępnione przez producenta.
 - Stwierdzeniu działania siły wyższej – zalanie, przepięcie, uderzenie pioruna itp.
13. W przypadku odrzucenia roszczenia z powodów wymienionych powyżej po dostarczeniu urządzenia do serwisu Edimax naprawa może być wykonana na koszt użytkownika po przedstawieniu kosztorysu przez serwis Edimax oraz uzyskaniu akceptacji użytkownika.
14. Z gwarancji wyłączone są wszelkie straty danych czy też materialne do jakich mogło dojść w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia.
15. O sposobie realizacji zgłoszenia gwarancyjnego (naprawa / wymiana) decyduje serwis. Niniejsze warunki gwarancji producenta w żadnym stopniu nie wpływają na prawa i obowiązki klienta, producenta oraz sprzedawcy wynikające z nadrzędnych przepisów prawa polskiego, w szczególności Ustawy o o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. z późniejszymi zmianami.

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności w sprawie interferencji

Zgodnie z postanowieniami Części 15 Zasad FCC niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za spełniające wymagania dla urządzeń cyfrowych Klasy B. Wymogi te mają na celu zapewnienie uzasadnionej ochrony przed szkodliwym działaniem urządzeń w przypadku ich instalacji w lokalach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości fal radiowych, a jeżeli nie zostanie zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, to może wywierać negatywny wpływ na łączność radiową.

Nie ma jednak gwarancji, że w przypadku konkretnej instalacji nie pojawi się interferencja. Jeżeli urządzenie będzie zakłócać funkcjonowanie odbiorników radiowych bądź telewizyjnych, co można ustalić naprzemiennie włączając je i wyłączając, użytkownik powinien postarać się wyeliminować interferencję podejmując jedno z poniższych działań:

1. Zmiana ustawienia bądź lokalizacji anteny odbiorczej.
2. Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
3. Podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie, niż obwód, do którego podłączony jest odbiornik.
4. Kontakt ze sprzedawcą bądź doświadczonym technikiem radiowym w celu uzyskania pomocy.

Środki ostrożności FCC

Niniejszego urządzenia wraz z anteną nie wolno umieszczać ani włączać w połączeniu z innymi antenami lub odbiornikami.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z regułami określonymi w Części 15 Zasad FCC. Jego działanie jest uzależnione od dwóch warunków: (1) urządzenie nie może wywoływać szkodliwej interferencji, oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane interferencje, łącznie z interferencją mogącą wywoływać niepożądane działania.

Wszelkie zmiany bądź modyfikacje niezaakceptowane w wyraźny sposób przez podmiot odpowiedzialny za zgodność mogą skutkować brakiem prawa do stosowania urządzenia.

Oświadczenie Komisji Federalnej Łączności (FCC) w sprawie ryzyka napromieniowania

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami FCC dotyczącymi ryzyka napromieniowania w niekontrolowanym otoczeniu. Aby uniknąć prawdopodobieństwa przekroczenia górnej granicy narażenia na częstotliwości radiowe w trakcie pracy urządzenia jego antena powinna znajdować się co najmniej 2,5 cm (1 cal) od ludzkiego organizmu.

Zgodność z wymogami Federalnej Komisji Łączności (FCC) dotyczącymi ryzyka narażenia na RF została ustalona w przypadku pracy na komputerach przenośnych posiadających boczne gniazdo PCMCIA, przetestowanych na podstawie wniosku o wydanie zaświadczenia. Urządzenie może być stosowane w komputerach przenośnych o podobnych wymiarach fizycznych, budowie, jak również charakterystyce elektrycznej i radiowej, nie zostało jednak dopuszczone do użytkowania w urządzeniach innego rodzaju, na przykład PDA czy lappadach. Przekaznik może być stosowany wyłącznie z określonymi antenami przetestowanymi w ramach wniosku o wydanie zaświadczenia. Anteny przeznaczone dla przekaznika nie mogą się znajdować obok ani też współpracować z innymi antenami lub przekaznikami.

Oświadczenie o zgodności R&TTE

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wszystkimi wymogami DYREKTYWY NR 1999/5/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie urządzeń radiowych i wyposażenia terminali telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (dyrektywa R&TTE). Z dniem 8 kwietnia 2000 roku dyrektywa R&TTE unieważnia i zastępuje dyrektywę nr 98/13/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych i stacji ziemia – satelita).

Bezpieczeństwo

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane z najwyższą troską o bezpieczeństwo osób, które je instalują i użytkują. Tym niemniej podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi należy zwrócić szczególną uwagę na groźbę porażenia prądem i elektryczność statyczną. W związku z powyższym zawsze należy przestrzegać wszystkich zaleceń producenta niniejszego urządzenia, jak również producenta komputera, w celu bezpiecznego korzystania ze sprzętu.

Deklaracja zgodności UE

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- French:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 1999/5/CE, 2009/125/CE
- Czechian:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/ES, 2009/125/ES.
- Polish:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 1999/5/EC, 2009/125/EC
- Romanian:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE, 2009/125/CE.
- Russian:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (1999/5/EK, 2009/125/EC)
- Türkçe:** Bu cihaz 1999/5/EC, 2009/125/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Ukrainian:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Slovakian:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 1999/5/ES, 2009/125/ES.
- German:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Spanish:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Italian:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE, 2009/125/CE.
- Dutch:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Portuguese:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC
- Norwegian:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Swedish:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2009/125/EG.
- Danish:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Finnish:** Tämä laite täyttää direktiivien 1999/5/EY, 2009/125/EY oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU
MT	NL	PL	PT	SK	SI	ES	SE
GB	IS	LI	NO	CH	BG	RO	TR



N20379



AЯ46

Dyrektywa WEEE oraz Utylizacja Produktu



Po zakończeniu użytkowania produkt powinien zostać przekazany do odpowiedniego punktu, uprawnionego do utylizacji urządzeń elektronicznych.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., LTD., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European R&TTE directive (73/23/EEC,).

Equipment: 300Mbps Wireless LTE iQ Router

Model No.: LT-6408n

The following European standards for essential requirements have been followed:

Spectrum: ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10);

EMC: EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)

EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)

EMF: EN 50385:2002

Safety (LVD): IEC 60950-1:2005 (2nd Edition); EN-60950-1:2006+A11:2009

Edimax Technology Co., Ltd.

No. 3, Wu Chuan 3rd Road,

Wu-Ku Industrial Park,

New Taipei City, Taiwan



Date of September 6th, 2011

Signature:

Signature:



Printed Name: Albert Chang

Title: Director

Edimax Technology CO.,

Notatki:



www.edimax.pl