

ZTE MF910

Router mobilny LTE/HSPA+

Skrócona Instrukcja Obsługi

INFORMACJE PRAWNE

Copyright © 2014 ZTE CORPORATION.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana, tłumaczona lub wykorzystywana w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych w tym fotokopie i mikrofilmy bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy ZTE Corporation.


Niniejsza instrukcja jest publikowana przez ZTE Corporation. ZTE Corporation zastrzega sobie prawo do jej modyfikowania, uzupełniania oraz wprowadzania zmian.

Opisy funkcji i ilustracje urządzenia zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter poglądowy.

Poznajemy urządzenie

Wygląd

1. Pokrywa gniazda karty SIM (USIM) i przycisku resetu
2. Przycisk WPS
3. Przycisk włączenia/wyłączenia urządzenia
4. Ekran LCD
5. Gniazdo Micro-USB
6. Konektor anteny zewnętrznej (2)
7. Konektor głównej anteny zewnętrznej (1)

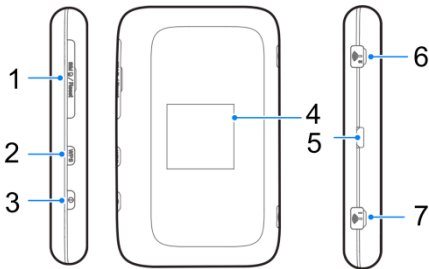

UWAGA:

Szczegółowe informacje odnośnie zalecanego rodzaju anteny zewnętrznej oraz sposobu jej montażu można uzyskać w Punkcie Sprzedaży.

Ekran

Po włączeniu urządzenia na ekranie LCD mogą zostać wyświetlone następujące ikony:

Ikona	Opis
	Siła sygnału sieci.
LTE, 3G, 2G	Informacja o rodzaju sieci. W zależności od podłączonej sieci, ikona LTE, 3G lub 2G jest wyświetlana na ekranie LCD.
	Użytkownik jest w roamingu.
	Urządzenie jest połączone z Internetem.
	Informacja o odebranych SMS wraz z ilością nowych wiadomości.

	Status Wi-Fi oraz ilość podłączonych użytkowników.
	Poziom naładowania baterii.

Możliwości połączenia z Internetem

Urządzenie może uzyskać dostęp do Internetu na dwa sposoby:

- Tryb LTE/HSPA+/EDGE - w tym trybie urządzenie łączy się z Internetem za pośrednictwem sieci bezprzewodowej LTE/HSPA+/EDGE.



- Tryb Wi-Fi (repeater Wi-Fi): Urządzenie może być użyte jako repeater Wi-Fi i połączone poprzez Wi-Fi do hotspotu lub bezprzewodowego routera WLAN z dostępem do Internetu.



UWAGA:

Twoje urządzenie i router WLAN muszą być w różnych podsięciach.

Instalacja karty SIM

1. Otwórz pokrywę gniazda karty (U)SIM.


 **UWAGA:** Pokrywę otwieraj delikatnie, ponieważ jest ona połączona z urządzeniem.

2. Włóż ostrożnie kartę (U)SIM do gniazda.

 **OSTRZEŻENIE!**

To urządzenie nie obsługuje kart micro/nano SIM lub innych niestandardowych kart SIM. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia nie używaj tego typu kart SIM oraz adapterów do nich.

3. Zamknij pokrywę gniazda karty (U)SIM.

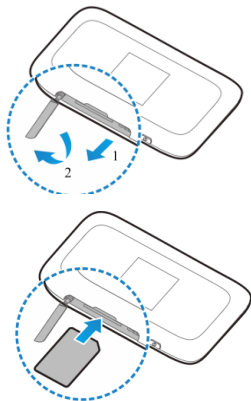

Nazwa sieci Wi-Fi (SSID) i hasło

Podczas nawiązywania pierwszego połączenia pomiędzy urządzeniem Wi-Fi, a routerem mobilnym wymagane jest wybranie domyślnego identyfikatora SSID oraz podanie klucza/hasła szyfrowania sieci bezprzewodowej.

Domyślną nazwę sieci Wi-Fi (SSID) oraz hasło można znaleźć:

- na naklejce informacyjnej na urządzeniu,
- na ekranie urządzenia, po naciśnięciu przycisku WPS (router musi być włączony).

Jeśli zmieniłeś domyślne SSID i hasło, możesz zawsze je sobie przypomnieć naciskając przycisk WPS. Twoje aktualne hasło oraz nazwa sieci pojawią się na ekranie routera.

Włączanie i wyłączanie routera mobilnego MF910

Włączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania , aż urządzenie uruchomi się. Puść przycisk i poczekaj chwilę aż urządzenie zakończy proces uruchamiania i zaloguje do sieci.

Weryfikacja kodu PIN

Niektóre karty SIM mogą być zabezpieczone kodem PIN. Jeżeli funkcja weryfikacji kodu PIN jest włączona, podczas uruchamiania routera na ekranie pojawi się komunikat „Blokada PIN”. Zaloguj się do internetowej strony zarządzania routerem i postępuj zgodnie z instrukcją, aby wprowadzić prawidłowy kod PIN. Kody PIN i PUK udostępnia operator wraz z kartą SIM.

Weryfikacja kodu PIN

Aby wyłączyć router, naciśnij i przytrzymaj przycisk .

Połączenie z urządzeniem

Poprzez Wi-Fi

1. Uruchom router.
2. Upewnij się, że Twój komputer lub inne urządzenie ma włączone Wi-Fi i rozpocznij wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych.

 **UWAGA:** Zapoznaj się z obsługą Wi-Fi urządzenia, które chcesz połączyć z routerem.

Jeśli korzystasz z komputera, ustaw go na automatyczne uzyskiwanie adresu IP.

3. Wybierz nazwę sieci Wi-Fi (SSID) Twojego urządzenia i naciśnij **Połącz**.
 4. Wprowadź hasło Wi-Fi jeśli to konieczne i naciśnij OK.
-  **UWAGA:** Zapoznaj się z rozdziałem Nazwa sieci Wi-Fi (SSID) i hasło.
5. Poczekaj do momentu uzyskania połączenia.

Poprzez USB

1. Połącz komputer z urządzeniem za pomocą kabla USB.
2. Włącz urządzenie. System operacyjny komputera wykryje i zidentyfikuje automatycznie nowy sprzęt. Po chwili nowe urządzenie zostanie zainstalowane automatycznie.

 **UWAGA:**

Jeśli system nie rozpocznie automatycznej instalacji urządzenia, uruchom program instalacyjny **AutoRun.exe** znajdujący się na podłączonym dysku **ZTE MF910**.

3. Poczekaj do momentu, gdy komputer połączy się z urządzeniem.

Konfiguracja Mobilnego Routera ZTE MF910

Router jest fabrycznie skonfigurowany do uzyskania połączenia z Internetem w sieciach Plus oraz Cyfrowy Polsat i nie są wymagane dodatkowe ustawienia.

W przypadku używania karty SIM zabezpieczonej kodem PIN lub konieczności zmiany ustawień routera, należy zalogować się na stronę zarządzania routerem.

1. Uruchom router.
2. Sprawdź czy Twój router połączony jest z komputerem.
3. Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz adres **http://192.168.0.1** lub **http://m.home**.

 **UWAGA:** Rekomendujemy używanie następujących przeglądarek: IE (7.0 lub nowszy), Firefox (15.0 lub nowszy), Opera (10.0 lub nowszy), Safari (4.0 lub nowszy), lub Google Chrome (10.0 lub nowszy).

4. Wpisz hasło i zaloguj się do strony konfiguracyjnej Routera Mobilnego ZTE MF910.

 **UWAGA:** Domyślne hasło to: **admin**

Zmiana nazwy sieci Wi-Fi (SSID) lub hasła

Możesz samodzielnie dokonać zmiany nazwy sieci Wi-Fi oraz hasła:

1. Zaloguj się do strony konfiguracyjnej Routera Mobilnego ZTE MF910.
2. Wybierz **Ustawienia** > **Ustawienia Wi-Fi** > **Ustawienia podstawowe**.
3. Zmień **Nazwa Sieci (SSID)** lub **Hasło**.
4. Kliknij **Zastosuj** aby zapisać zmiany.

Dostęp do Internetu

Tryb LTE/HSPA+/EDGE

Po tym jak twój komputer, tablet lub inne urządzenie zewnętrzne połączy się z routerem mobilnym możesz uzyskać dostęp do Internetu w trybie Automatycznym lub Ręcznym. Domyślnie ustawiony jest tryb Automatyczny.

 **UWAGA:** Aby zmodyfikować parametry urządzenia, należy zalogować się do strony konfiguracji Routera Mobilnego MF910.

Tryb	Operacja
Automatyczny	Urządzenie automatycznie połączy się z Internetem, można surfować po Internecie za pośrednictwem podłączonego komputera lub innego urządzenia zewnętrznego.
Ręczny	Zaloguj się do strony konfiguracyjnej Mobilnego Routera MF910. Ponieważ zmiana trybu połączenia możliwa jest tylko przy rozłączonym połączeniu z internetem, wybierz Strona główna w górnym menu, a następnie kliknij przycisk Rozłącz. Z menu wybierz Ustawienia > Ustawienia sieci > Ustawienia połączenia. Następnie w Tryb połączenia WAN zaznacz Ręcznie i kliknij Zastosuj aby zapisać zmiany. Wybierz Strona główna w górnym menu, a następnie kliknij Połącz aby połączyć się z Internetem.

Tryb Wi-Fi

1. Zaloguj się do strony konfiguracyjnej Routera Mobilnego MF910.
2. Z menu wybierz **Ustawienia > Repater Wi-Fi**.
3. Zaznacz **Repeater Wi-Fi** na **Włącz** a następnie zaznacz tryb dostępu który ma mieć wyższy priorytet i kliknij przycisk **Zastosuj**.

Ustawienia Repeatera Wi-Fi

Repeater Wi-Fi ☒ Włącz ☐ Wyłącz

Preferowany dostęp ☒ Wi-Fi ☐ LTE/HSPA+/EDGE

Aktualny status WAN połączony

Zastosuj

4. Połącz się z dostępną siecią Wi-Fi lub hotspotem.
- Dodanie połączenia z siecią Wi-Fi jest możliwe na dwa sposoby:
- Kliknij **Dodaj** aby wyszukać dostępne sieci Wi-Fi. Następnie zaznacz nazwę sieci

z którą chcesz się połączyć, wpisz hasło (klucz) w odpowiednie miejsce i kliknij przycisk **Zastosuj**.

- Kliknij **Dodaj**, wprowadź informacje o sieci Wi-Fi z którą chcesz się połączyć i kliknij przycisk **Zastosuj** aby zapisać.

Dodaj Wi-Fi Hotspot

Nazwa sieci (SSID) *

Tryb bezpieczeństwa

WPA Algorytmy ☐ TKIP ☐ AES ☒ AUTO

Hasło * ☐ Wyświetl hasło

	Nazwa sieci (SSID)	Sygnal	Tryb bezpieczeństwa
☐	WiFi_net		WPA-PSK/WPA2-PSK

5. Po pomyślnym połączeniu się z hotspotem Wi-Fi możesz korzystać z Internetu.

Konfiguracja komputera PC

W większości przypadków wykonywanie konfiguracji protokołu internetowego nie jest konieczne.

W przypadku konieczności zmian, poniższa procedura opisuje konfigurację protokołu internetowego w systemie Windows 7 dla połączenia Wi-Fi.

1. Kliknij prawym klawiszem myszy **Sieć** i wybierz **Właściwości**.
2. Zaznacz **Zmień ustawienia karty sieciowej**.
3. Kliknij prawym klawiszem myszy **Połączenia sieci bezprzewodowej** i zaznacz **Właściwości**.
4. Zaznacz **Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)** i kliknij **Właściwości**.
5. Zaznacz **Uzyskaj adres IP automatycznie** oraz **Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie** i naciśnij OK.

Podłączanie anteny zewnętrznej

W celu uzyskania maksymalnych dla danej lokalizacji parametrów transmisji danych należy użyć anteny zewnętrznej.

UWAGA:

Antena zewnętrzna należy do akcesoriów opcjonalnych, można ją kupić oddzielnie. Szczegółowe informacje odnośnie zalecanego rodzaju anteny zewnętrznej oraz sposobu jej montażu można uzyskać w Punkcie Sprzedaży.

Przed zamocowaniem anteny na stałe należy wybrać miejsce o najlepszym zasięgu sieci, pamiętając o następujących zasadach:

- poziom sygnału jest większy na zewnątrz budynku niż wewnątrz,
- poziom sygnału rośnie wraz ze wzrostem wysokości ustawienia anteny,
- poziom sygnału jest większy przy zamontowaniu na ścianie od strony stacji bazowej.

Ostrzeżenia i uwagi

Do właściciela

- Niektóre urządzenia elektroniczne takie jak elektroniczne systemy montowane w pojazdach są podatne na zakłócenia elektromagnetyczne w przypadku ich niewłaściwego ekranowania. Jeśli to konieczne zalecamy skonsultowanie się z producentem urządzenia przed jego użyciem.
- Działające urządzenie może zakłócać pracę urządzeń medycznych takich aparaty słuchowe albo rozruszniki serca. Zawsze trzymaj router w odległości większej niż 20 centymetrów od takich urządzeń - jeśli są one w użyciu. Jeśli to konieczne, wyłącz router. Przed użyciem routera skonsultuj się z lekarzem albo producentem urządzenia medycznego.
- Pamiętaj o ograniczeniach dotyczących użycia routera w miejscach takich jak warsztaty czy zakłady chemiczne, gdzie przetwarzane są gazy lub produkty zapalne. Jeśli jest to wymagane wyłącz urządzenie.
- Używanie elektronicznych urządzeń nadawczych w samolotach, na stacjach benzynowych, w szpitalach jest zabronione. Należy przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych i wyłączać urządzenie, jeśli to konieczne.

- Nie dotykaj anteny wewnętrznej urządzenia. Może to wpłynąć negatywnie na jego pracę.
- Nie należy używać urządzenia w zamkniętym środowisku lub w miejscu gdzie nie ma chłodzenia np. przykryte kocem. Długotrwała praca w takim miejscu może spowodować podniesienie temperatury otoczenia i przegrzewanie się urządzenia. Urządzenie chroniąc się przed przegrzaniem wyłączy się automatycznie. W takim przypadku, przed ponownym włączeniem należy je schłodzić umieszczając w dobrze wentylowanym miejscu.
- Przechowuj urządzenie z dala od miejsc, do których mają dostęp małe dzieci, ponieważ użyty jako zabawka może wyrządzić im krzywdę.
- W celu uniknięcia oparzenia nie należy podczas jego pracy dotykać metalowych części urządzenia.

Korzystanie z urządzenia

- Zaleca się stosowanie oryginalnych akcesoriów bądź akcesoriów zaakceptowanych przez producenta. Używanie jakichkolwiek nieautoryzowanych akcesoriów może wpływać na pracę urządzenia i może naruszać przepisy dotyczące urządzeń telekomunikacyjnych.

- Unikaj używania routera w pobliżu urządzeń lub obiektów wykonanych ze struktur metalowych, które mogą emitować fale elektromagnetyczne. Poza tym mogą one mieć wpływ na jakość sygnału.
- Router nie jest wodoodporny, dlatego staraj się, aby był on zawsze suchy i przechowuj go w zacienionym i chłodnym miejscu.
- Nie używaj routera zaraz po nagłej zmianie temperatury. W takim przypadku na zewnątrz i wewnątrz routera wytworzy się rosa, dlatego nie używaj go dopóki nie wyschnie.
- Obchodź się z urządzeniem ostrożnie. Nie upuszczaj, nie zginaj, nie uderzaj nim o twarde przedmioty. W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia! Tylko wykwalifikowana osoba może przeprowadzić naprawę.
- Rekomendowany zakres temperatur i wilgotności to odpowiednio -10°C i +45°C oraz wilgotność 5% i 95%.

Obsługa Baterii

Nie można samodzielnie zmieniać wbudowanego akumulatora. Bateria może być zmieniona tylko przez autoryzowany serwis ZTE.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rekomendowane rozwiązanie
Nie można nawiązać połączenia USB między urządzeniem a komputerem.	Zainstaluj oprogramowanie, uruchom program instalacyjny Mój Komputer /ZTE MF910. Jeśli sterownik urządzenia jest nieprawidłowy, należy ponownie zainstalować oprogramowanie. Musisz je najpierw odinstalować.
Nie można nawiązać połączenia Wi-Fi pomiędzy routerem a innym urządzeniem.	Upewnij się, że funkcja Wi-Fi jest włączona. Odśwież listę sieci i wybierz prawidłowe SSID. Sprawdź adres IP, aby upewnić się, że urządzenie zewnętrzne uzyskało automatycznie adres IP. Po połączeniu się z routerem wprowadź poprawny klucz sieci (hasło Wi-Fi).

Problem	Rekomendowane rozwiązanie
Po podłączeniu się do urządzenia nie można uzyskać dostępu do Internetu.	Upewnij się czy twoja karta (U)SIM jest dostępna. Sprawdź czy karta nie ma aktywnej blokady kodem PIN. W przypadku braku sygnału sieci LTE/HSPA+ zmień lokalizację, znajdź miejsce z dobrym poziomem sygnału sieci. Sprawdź ustawienia trybu połączeń WAN.
Brak dostępu do Internetu poprzez punkt dostępu Wi-Fi.	Upewnij się, że urządzenie WLAN jest połączone z Internetem. Upewnij się, że podsieć urządzenia WLAN i podsieć twojego urządzenia nie są jednakowe.

Problem	Rekomendowane rozwiązanie
Strona konfiguracyjna Routera MF910 nie jest dostępna.	Sprawdź czy urządzenie jest połączone z routerem MF910. Wprowadź poprawny adres. Domyślny adres to http://192.168.0.1 lub http://m.home Używaj tylko jednej karty sieciowej w twoim PC. Nie używaj serwerów proxy.

Prawidłowe usuwanie produktu



Znak przekreślonego kosza, dołączony do tego produktu oznacza, że jest on objęty Dyrektywą Europejską 2012/19/EU.

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami

gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

Prawidłowa utylizacja odpadów pomoże chronić zasoby naturalne i zminimalizuje negatywne konsekwencje dla otoczenia i życia ludzkiego.

Niniejszym informujemy, iż głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż w powyższym procesie gospodarstwa domowe spełniają bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Stosownie do art. 35 ww. ustawy użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest bowiem obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

Pamiętać jednak należy, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego były utylizowane w:

- lokalnych punktach zbioru (składowisko, punkt zbiórki itp.). Informacje na temat lokalizacji tych punktów można uzyskać od władz lokalnych.
- miejscach sprzedaży podobnych urządzeń. Sprzedawcy detaliczni i sprzedawcy hurtowi są zobowiązani są nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Jeśli twój produkt zawiera baterie należy pamiętać, iż baterii nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Baterie należy wyrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników przy punktach zbierania odpadów lub w sklepach ze sprzętem elektronicznym.

Szczegółowych informacji na temat jak i gdzie można pozbyć się zużytych baterii udzielają władze lokalne.

W ten sposób możesz uczestniczyć w procesie ponownego wykorzystywania surowców i wspierać program utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych, co może mieć wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Pamiętać należy, iż prawidłowa utylizacja sprzętu umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na

zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi.

Symbol SAR – współczynnik absorpcji promieniowania

Konstrukcja urządzenia zapewnia zgodność z obowiązującymi wymaganiami w zakresie ekspozycji na oddziaływanie fal radiowych. Wymagania te oparto na naukowych zaleceniach określających marginesy gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia. W zaleceniach dotyczących ekspozycji na oddziaływanie fal radiowych wykorzystuje się jednostkę zwaną „współczynnikiem absorpcji swoistej”, (ang. SAR – Specific Absorption Rate). Badania wartości SAR przeprowadza się z wykorzystaniem ustandaryzowanych metod w trakcie emisji promieniowania elektromagnetycznego przez kartę z jej najwyższą certyfikowaną mocą, we wszystkich wykorzystywanych pasmach częstotliwości. Choć różne urządzenia mogą wykazywać różnice w zakresie zmierzonych poziomów wartości SAR, to wszystkie one zbudowano tak, aby spełniały odpowiednie zalecenia dotyczące ekspozycji na oddziaływanie fal radiowych.

Dane SAR dla mieszkańców krajów, które w swoich przepisach przyjęły limit SAR zalecany przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejoni-

zującym (ang. ICNIRP – International Commission of Non-ionizing Radiation Protection), który wynosi 2 W/kg uśrednione dla dziesięciu (10) gramów tkanki (czego przykładem są kraje Unii Europejskiej, Japonia, Brazylia i Nowa Zelandia).

Najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia, jaką zarejestrowano podczas pomiarów przeprowadzanych przez ZTE podczas pracy w pobliżu ciała wyniosła 1,211W/kg.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym oświadczam się, że wymieniony niżej produkt:

Typ produktu: LTE uFi

Model: MF910

Opis produktu: LTE uFi

Jest zgodny z istotnymi wymaganiami dyrektywy dotyczącej sprzętu radiowego i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (Dyrektywa 1999/5/EC), dyrektywy dotyczącej ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych RoHS (Dyrektywa 2011/65/EU), dyrektywy dotyczącej eko-projektowania produktów związanych z energią (Dyrektywa 2009/125/EC) wraz z ich zmianami i uzupełnieniami.

Niniejsza deklaracja ma zastosowanie w przypadku wszystkich wyprodukowanych egzemplarzy identycznych z próbkami przedłożonymi do testów/oceny.

Ocena zgodności produktu z wymaganiami Dyrektywy 1999/5/EC, została dokonana przez American TCB (Jednostka notyfikowana nr.1588), ocena zgodności wyrobu z wymaganiami Dyrektywy 2009/125/EC została dokonana przez ZTE Corporation Reliability Testing Centre, ocena zgodności z wymaganiami Dyrektywy 2011/65/EU została dokonana przez Intertek Testing Services Ltd., Shanghai Lab. Oceny dokonano na podstawie następujących norm:

Wymagane normy:

Zdrowie i bezpieczeństwo

EN 60950-1:2006+; EN 60950-1:2006/A11:2009+;

EN 60950-1:2006/A12:2011+; EN 60950-1:2006/A1:2010;

EN 62311:2008; EN 62209-2:2010;

EN 62479:2010; EN 50360-2001/A1:2012;

EN 50566:2013;

EMC

EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1;

EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1;

Widmo radiowe

EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V5.2.1;

EN 301 908-2 V5.2.1; 301 908-13 V5.2.1;

EN 300 328 V1.7.1;

RoHS IEC 62321:2013

ErP (EC) No 278/2009

Odpowiedzialność związana z deklaracją spoczywa na producencie:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057,

P.R.China

Osoba upoważniona po stronie firmy:

XU Feng Dyrektor ds. jakości ZTE Corporation

Nazwisko drukowanymi literami i stanowisko w firmie

Shenzhen, 21 Marzec 2014

Miejsce i Data



Potwierdzony prawnie podpis

C € 1588 !

To urządzenie można używać w następujących krajach:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

Ograniczenia dotyczące pracy urządzenia w paśmie 5 GHz:

Urządzenie podczas pracy Wi-Fi w paśmie 5GHz, może być używane tylko we wnętrzach pomieszczeń.

